LAN Breaker 取扱説明書

*LAN Breaker*をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
本製品は、日本国内でご使用下さい。海外でのご使用は出来ません。

はじめに

＜*LAN Breaker*＞は、パソコンのＬＡＮの信号を、任意で接続、遮断する機器です。
また、パソコンの電源ＯＦＦで、ＬＡＮ回線を自動遮断致します。
本製品は、ウイルスを検知、駆除する機器ではございません。
万が一のため、*LAN Breaker*本体にヒューズが入っております。

安全上のご注意

- 注意・本製品を、落下させたり、投げたり、強くたたいたりしないで下さい。
- 注意・絶対に開封したり、分解・修理・改造をしないで下さい。
- 注意・傷んだプラグ・コード等は、使用しないで下さい。
- 注意・火気を近づけないで下さい。
- 注意・本製品を、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないで下さい。(非防水です)
- 注意・直射日光の当たる所で長時間使用しないで下さい。
- 注意・本製品に、磁石など磁気をもっている物を近づけないで下さい。

正しくお使いいただくためのお願い


- 注意・本製品は、ボタン部分を上にしてご使用下さい、又上に物を乗せないで下さい。
- 注意・本製品を、振動が発生する場所、又は平らでない所で使用しないで下さい。
- 注意・プラグ等は、根元までさしこんで下さい。
- 注意・屋内専用です。
- 注意・本製品を、薬剤等で拭かないで下さい。(色落ちする可能性が有ります)
- 注意・ＵＳＢ・ＬＡＮケーブルを傷つけたりしないで下さい。
- 強制・ＵＳＢ・ＬＡＮケーブルを装着した状態でご使用下さい。
- 強制・ご使用するパソコンのＵＳＢから電源を取って下さい。
- 強制・医療機器では、使用しないで下さい。

■絵記号の意味
注意　誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損傷に結びつくもの。
強制　指示を守る。

■パッケージ内容
・*LAN Breaker*本体x１台
・取扱説明書 (兼保証書)
・ゴム足4個

■設置に関しまして
ご使用中のＬＡＮケーブルを、*LAN Breaker*のコネクタ (ＨＵＢ／ＬＡＮ) に差し込んで下さい。
中継ＬＡＮケーブルを、*LAN Breaker*のもう一つのコネクタ (ＰＣ／ＬＡＮ) に差し込んで下さい。
そのＬＡＮケーブルを、パソコンのＬＡＮのコネクタに差し込んで下さい。
ＵＳＢケーブルを*LAN Breaker*のＵＳＢコネクタ (ＰＣ／ＵＳＢ) とパソコンのＵＳＢコネクタに差し込んで下さい。
以上で取り付け終了です。

各部のなまえとはたらき

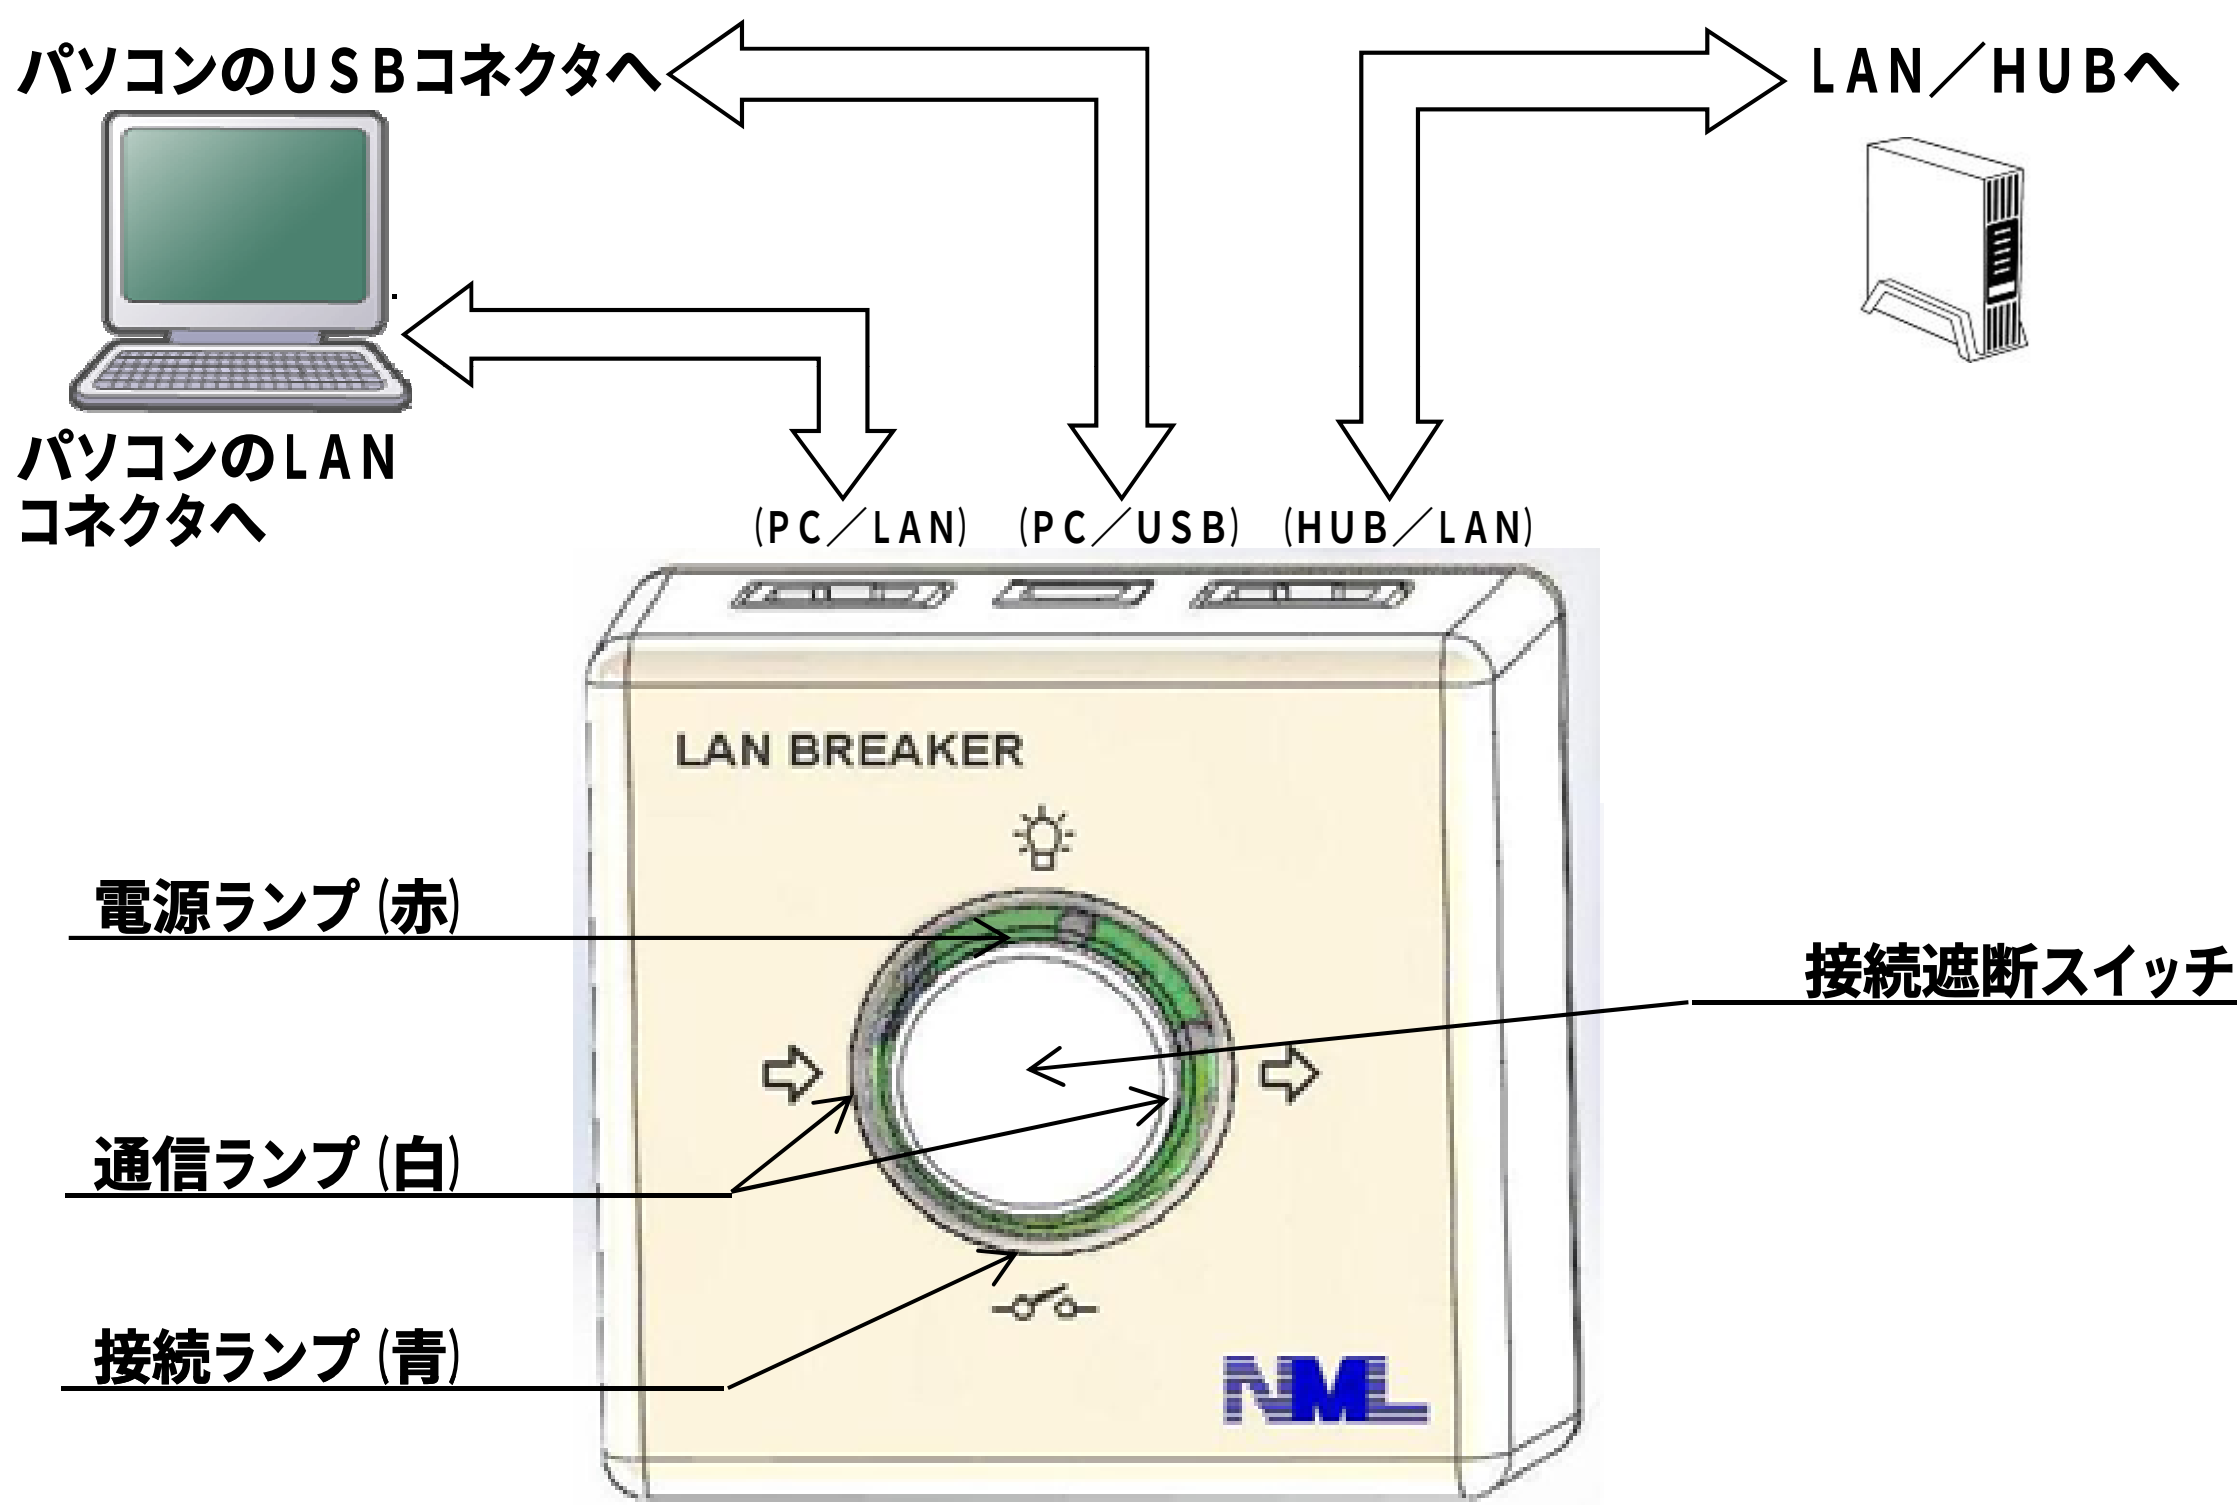

■各部の機能
・接続遮断スイッチ：１回押すごとに、ＬＡＮの接続と遮断を行います。
・電源ランプ：電源供給中に点灯します。
・通信ランプ：データ通信中に点滅します。
・接続ランプ：ＬＡＮの接続中に点灯します。

■使用環境について
・現在、ご使用中のパソコン及びノート型パソコンのＬＡＮ回線に、支障なく取り付けできます。
・１０ＢＡＳＥ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、１０００ＢＡＳＥ－Ｔのいずれも使用できます。
・本製品は、パソコンのＵＳＢコネクタを１個使用します。（電源用）

ご使用方法

・*LAN Breaker*設置後パソコンの電源をＯＮにすると、電源ランプが点灯します。
・電源ランプが点灯してもＬＡＮ回線は接続しておりませんので、*LAN Breaker*の接続遮断スイッチを１回押して下さい。
接続ランプが点灯して、　左右の通信ランプが点滅し、ＬＡＮ回線が接続されます。
・任意でＬＡＮ回線の接続を遮断したい時は、１回接続遮断スイッチを押して下さい。
点灯及び点滅している接続ランプと通信ランプが消えて、ＬＡＮ回線が遮断されます。
・スイッチを押す毎に、接続・遮断を繰り返します。
・スイッチを押す毎に、アラーム音がでます。
・パソコンの電源をＯＦＦにすると、*LAN Breaker*は自動的にＬＡＮ回線を遮断します。
・１０ＢＡＳＥ－Ｔご使用のＬＡＮ回線は、通信がない場合５～１０分位経つと自動的に遮断されます。
（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ　１０００ＢＡＳＥ－ＴのＬＡＮ回線に於いては、常時通信しておりますので遮断されません）

仕様

■本体（型番：ＬＮＢ－０１１Ａ）

外形寸法	幅x高さx奥行き ８０mmx４０mmx８０mm（突起部含まず）
質量	約１９５ｇ
供給電源	パソコンUSBポートより（＋５V）
消費電力	１６０mW　Typ
適合コネクタ	ＲＪ－４５モジュラコネクタ ＵＳＢ－Ｂタイプ
ＬＡＮ仕様	１０ＢＡＳＥ－Ｔ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ １０００ＢＡＳＥ－Ｔ
使用環境	温度：５～４０℃　　湿度：３５～８０％結露なきこと

■オプション品

・別売ケーブルセット（型番：ＣＢＳ－０１ＭＡ　内容：ＬＡＮケーブル1m、ＵＳＢケーブル1m）

■本書・製品の内容及び仕様は、改良の為予告なしに変更する事がございます。

保証とアフターサービス

■保証書

・お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から
　お受け取り、保管して下さい。

■保証規定

・本製品の故障、又は使用によって生じた直接、間接の損害につきましては当社は、
　いかなる場合もその責を負わないものとします。
・お客様による改造・修理等があった場合は、保証期間内でも修理をお受け致しかねます。
・天変地異・その他外部要因による故障及び損傷に対しては、有償修理になります。
・修理をご依頼される場合は、不具合内容を詳しくご記入の上製品に添えて発送下さい。
・保証期間：お買い上げ日から６ヶ月間。

保証書

お名前	
ご住所	〒　　　　　　　　　ＴＥＬ：
製品名	*LAN Breaker*
シリアルＮＯ	
保証期間	６ヶ月
ご購入日	年　　月　　日
（販売元）	

日本メガロジック株式会社
〒１３６－００７１
東京都江東区亀戸１－８－８　三井生命亀戸ビル１Ｆ
ＴＥＬ０３－５８３６－６８９１　ＦＡＸ０３－５８３６－６８９３
http://www.lanbreaker.jp

保証契約約款

第1条 (約款の適用)
本約款は、お客様が購入された弊社製品の修理に関する保証の条件等を規定するものです。

第2条 (定義)
1) この約款において、保証書とは、製品名および保証書の必要事項を記入したうえで弊社が無料での修理または交換を、お約束するものです。
2) この約款において、有償修理とは、製品が故障した時、無償保証が受けられない場合お客様から費用を頂戴して弊社が修理を行うことをいいます。
3) この約款において、製品とは、弊社が販売に際して梱包された本体部分のみであり付属品添付品およびオプション品などは、含まれません。

第3条 (保証対象)
1) お客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に製品が故障した場合、弊社に対し修理を依頼することにより無償保証いたします。
2) 保証対象外
以下の場合は、保証期間内であっても無償保証は受けられません。
・保証書に記載されたご購入日から保証期間が過ぎた場合。
・修理ご依頼の際、保証書のご呈示を頂けない場合。
・保証書の必要事項 (お名前、ご住所、製品名、ご購入日等) が未記入または、字句が修正されていること等により、偽造された疑いの有る場合。
・火災、地震、落雷、水害、ガス害、塩害、その他天変地異、公害または異常電源などの外部的要因により故障または破損した場合。
・製品をお買い上げ頂いた後、お客様による輸送、移動に際し落下または衝撃等お取り扱いが不適当なため生じた故障または破損した場合。
・接続時の不備によって故障もしくは損傷、または接続している他の機器やデータ等に起因する故障もしくは損傷の場合。
・お客様における使用上の誤り、及び修理・改造・部品交換等された場合。
・お客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合。
・消耗部品が自然摩耗又は自然劣化し、交換が必要な場合。
・その他、弊社が本保証内容の対象外と判断した場合。

第4条 (修理)
1) 修理を弊社に依頼する場合は、本製品と保証書に必要事項ご記入して頂き弊社へお持ち込み下さい。
2) 修理は製品の部品の交換または補修により行います、万一修理が困難な場合や修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と交換させて頂く場合が御座います。
3) 無償修理、有償修理で交換された部品、製品等は弊社にて廃棄処分させて頂きます。

第5条 (免責事項)
1) お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き債務不履行または、不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2) お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に、かかわらず、無償にて当該瑕疵を補修し、または瑕疵のない製品または、同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。
3) 弊社における保証は、お客様がご購入された製品のみでパソコン、及び周辺機器の破損プログラムまたはデータの消失について弊社は一切の責任を負いません。

第6条 (有効範囲)
この約款は、日本国内のみ有効です、海外でのご使用につきましては保証致しません。